


NOTICE DE MONTAGE W48 21

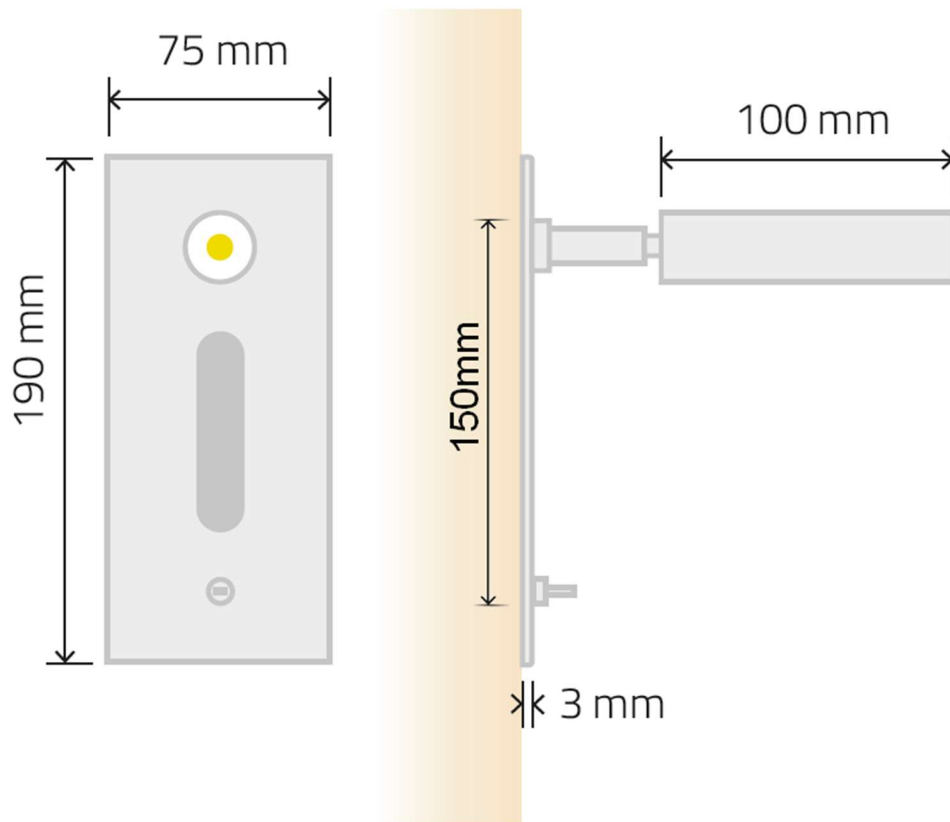

1 / Repérez les 3 fils d'alimentation

Le fil rouge, appelé phase, est relié à l'interrupteur.

Le fil bleu, appelé neutre, est relié au disjoncteur.

Le fil rayé jaune/vert, appelé terre, est relié directement à la terre.


2 / Préparez l'emplacement et percez les trous de fixation

W48 21 : Prévoir un encastrément de 160mm de hauteur et 30mm de largeur et une réserve de 3cm minimum de profondeur pour y mettre le transformateur et les connectiques



Pour les trous de fixation, prendre le fond de l'applique et repérez au crayon les points de fixation sur le mur.

NOTICE DE MONTAGE W48 21

Pour accéder au fond de l'applique, enlever les 2 fixations qui maintiennent les 2 plaques comme ci-dessous

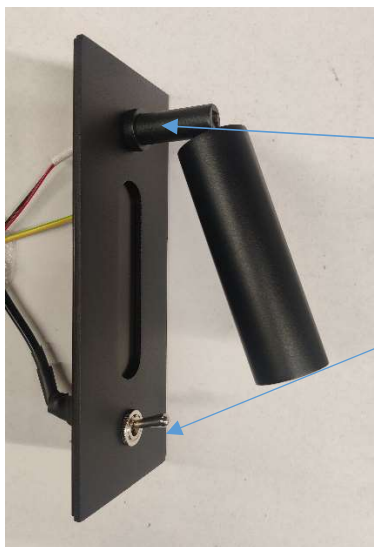


A dévisser

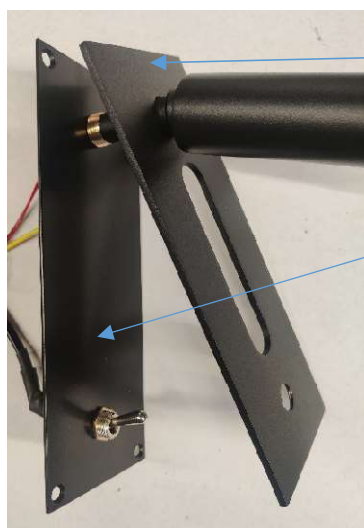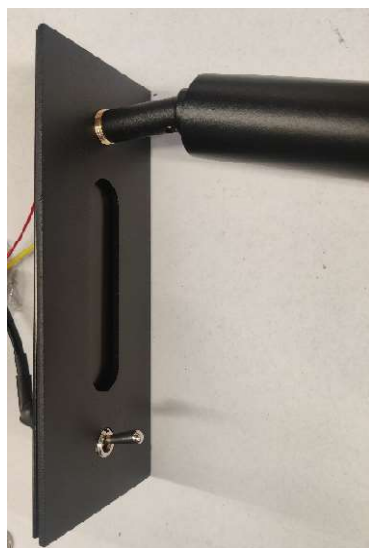

Plaque de finition

Plaque de fixation

NOTICE DE MONTAGE W48 21

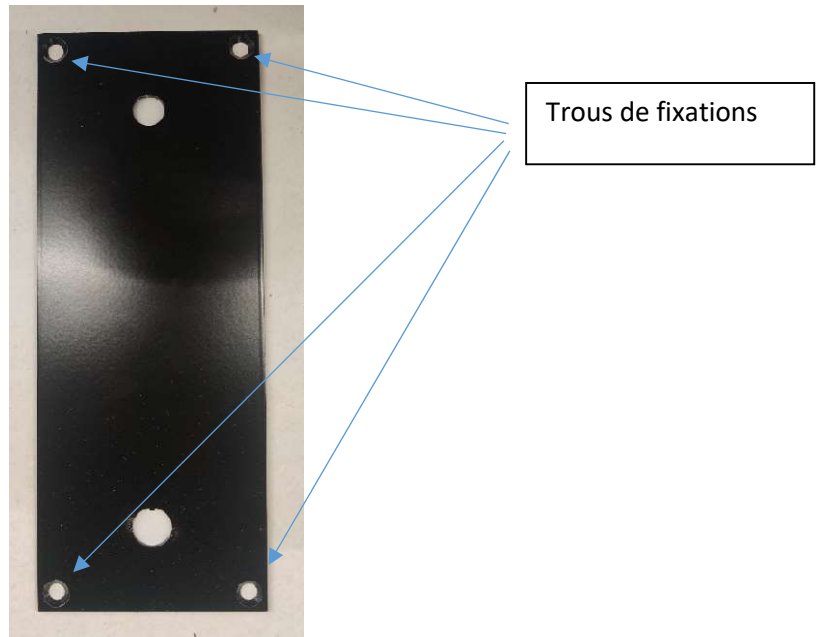

Percez le mur puis chevillez-le.

3/ Raccordez les fils électriques

Dénudez l'extrémité des fils électriques sur 7 mm environ avec une pince à dénuder.

Insérez-les dans les connecteurs prévus à cet effet tout en repérant bien les couleurs des fils.

4/ Fixez le fond de l'applique

Glissez dans l'encastrement effectué la connectique (cables et transformateur) et enfin fixer la plaque avec les trous préparés auparavant.

5/ Fixez la façade de l'applique

Une fois le fond de l'applique fixée, vous pouvez remettre les deux fixations qui maintiennent les deux plaques ensemble

6/ C'est fini !